


# BRAV0500

MANUAL DEL USUARIO / INSTALADOR

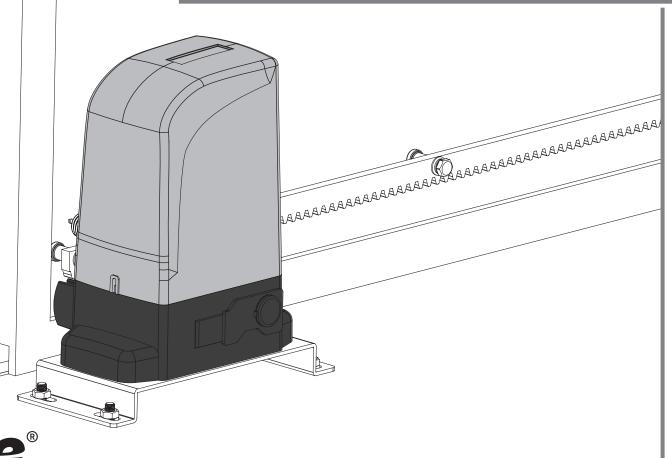

### 00. CONTENIDO

#### **INDICE**

01. NORMAS DE SEGURIDAD	
NORMAS A SEGUIR	1B
02. EL EMBALAGE	
DENTRO DEL EMBALAJE	2A
03. EL AUTOMATISMO	
ABRIR TAPA	2B
DESBLOQUEAR AUTOMATISMO	3A
<u>CARACTERISTICAS TECNICAS</u>	3B
04. INSTALACIÓN	
PRE- INSTALACIÓN	4A
LOCAL DE INSTALACIÓN - CREAR ZAPATA	4A
INSTALACIÓN LOCAL - ZAPATO EXISTENTE	5A
APLICACION DEL MOTOR	5B
INSTALACIÓN DE LA CREMALLERA DE METAL	6A
INSTALACIÓN DE LA CREMALLERA DE NYLON	
APLICACION DE PLACAS DEL FIN CURSO	8A
AJUSTE DE EMBRAGUE	8B
MAPA DE INSTALACIÓN	9
05. RESOLUCION DE AVERIAS	
INSCTRUCCIONES PARA CONSUMIDORES FINALES	10
INSCTRUCCIONES PARA TÉCNICOS ESPECIALIZADAS	10
06. TESTE DE COMPONENTES	
ESQUEMAS PARA CONDENSADORES	11A
07. MANTENIMIENTO	
MANTENIMIENTO	11R

### 01. NORMAS DE SEGURIDAD

#### **NORMAS A SEGUIR**

#### ATENCIÓN:

- Es importante para su seguridad, que estas instrucciones sean seguidas. La instalación o el uso incorrecto de este producto pueden causar daños físicos y materiales.
- Mantenga estas instrucciones en lugar seguro para futura referencias.
- Este producto fue diseñado y producido, estrictamente para el uso indicado en este manual, cualquier otro tipo de utilización que no esté expresamente indicado pude dañar el producto, además de ser una fuente de peligro, e invalidar la garantía.
- ELECTROCELOS S.A. no se hace responsable por el incorrecto uso del producto, o por el uso para lo cual no fue diseñado,
- ELECTROCELOS S.A. no se hace responsable si las normas de seguridad no fuesen respetadas en la utilización del producto al ser instalado, ni por cualquier deformación que le pueda ocurrir al mismo,
- ELECTROCELOS S.A. no se hace responsable por la inseguridad e incorrecto funcionamiento del producto si fueran usados componente que no fueron vendidos por nosotros
- No haga cualquier alteración a los componentes del motor o accesorios.
- Antes de proceder a la instalación desconectar la electricidad.
- El instalador debe informar el utilizador como debe de manipular el producto en caso de emergencia e indicarle el manual del mismo.
- Mantenga los mandos fuera del alcance de los niños, para evitar que el automatismo trabaje accidentalmente.
- El cliente no deberá bajo ninguna circunstancia reparar o afinar el automatismo, debe llamar para estos efectos a un técnico cualificado.
- Conecte el automatismo a una tomada de 230V, con cable tierra.
- •Automatismos para uso exterior.





### 02. EL EMBALAGE

### **DENTRO DEL EMBALAJE**

En el embalaje encontrará los siguientes componentes del kit:

01 • 01 motor Bravo 500

**02**• 02 llaves de desbloqueo

03 • 04 tornillos M5x10

**04•** 04 tornillos de fijación a la placa

05. 04 tornillos de anclaje de al suelo

06 • 01 placa de fijación


07. 02 placas de fijación de fin de curso

08 • 01 manual del utilizador

**09**• 02 focélula


10 • 02 mando

11. 01 central de controlo

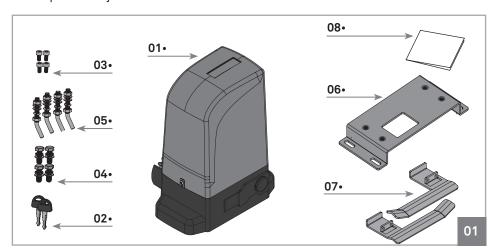

### Componentes electronicos del kit:




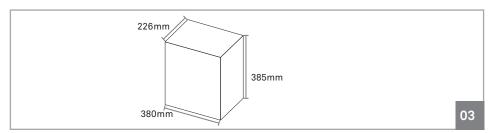




# 03. EL AUTOMATISMO

#### **ABRIR TAPA**

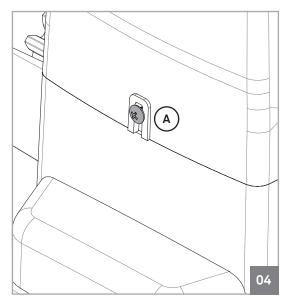

Durante la instalación hay que abrir la tapa del motor, para acceder a diversos componentes internos. Para ello, afloje un poco los 2 tornillos identificados con (A) hasta que la TAPA quede libre para ser retirada.

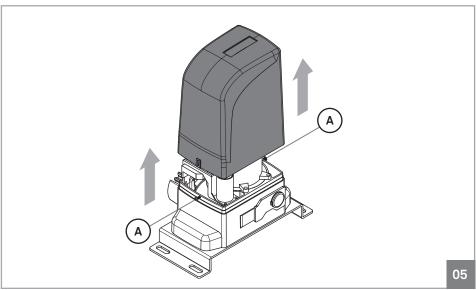





2B


### 03. EL AUTOMATISMO


### **DESBLOQUEO AUTOMATISMO**


Para abrir manualmente la puerta si hubiera fallo de corriente eléctrica o mal funcionamiento, siga estos pasos:

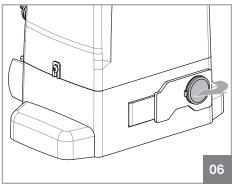



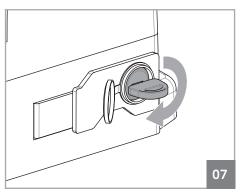

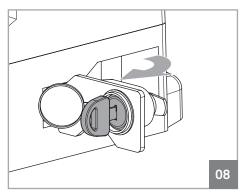

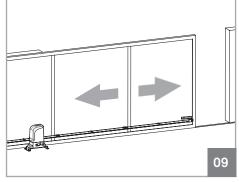

03 • Tire del desbloqueo asía fuera para, y puede ahora abrir / cerrar la puerta manualmente.

Para que el automatismo funcione normalmente, cierre el desbloqueo y gire la llave a la posición original. Cierre la tapa (06) hasta el final, hacer un maniobra con el fin de confirmar el funcionamiento del automatismo.




### 03. EL AUTOMATISMO

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Las características de la automática BRAV0500 son las siguientes:

	BRAV0500	BRAV0500/110
Alimentación	AC 230V 50Hz	AC 110V 60Hz
Potencia	280W	280W
Corriente	0,8A	0,8A
Velocidad	0,16 m/sec	0,16 m/sec
Protección térmica	1200N	1200N
Temperatura de funcionamiento	>-45°C a <65°C	>-45°C a <65°C
• Condensador	8µF	25μF
Nivel de Protección	IP44	IP44
Frecuencia de trabajo	25%	25%
• Ruído	<56_db	<56_db
Restablecer térmica	2min p/ ciclo completo	2min p/ ciclo completo
Peso máximo de la hoja	500kg	500kg
• El tamaño máximo de hoja	7m	7m

Las dimensiones del automatismo BRAVO 500 son las siguientes:

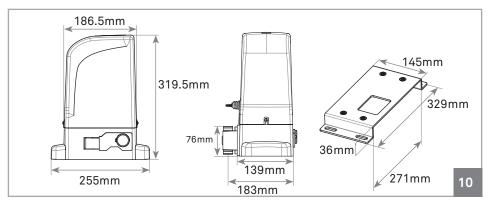



### PREPARACIÓN DEL INSTALACIÓN


Para garantizar el funcionamiento completo de la automatización, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:


- Lea todo el manual al menos una vez, dando especial atención a todas las advertencias marcadas con \( \hat{\Lambda} \) :
- Compruebe que la estructura de la cancela sea suficientemente robusta;
- La puerta debe estar muy bien anivelada y tener un movimiento uniforme y sin roces irregulares durante todo el curso;
- El zapato para crear en el paso 02 debe ser bastante resistentes para soportar los tornillos de montaje de la placa;
- Se recomienda que todas las obras de cerrajería se llevan a cabo antes de la instalación de la automatización.
- Compruebe si el tamaño y el peso de la puerta de la automatización coherente con las presentadas en los datos técnicos del motor (pág.3B).

### LOCAL DE INSTALACIÓN - CREAR ZAPATO

#### NOTA:

Para un correcto funcionamiento de la automatización, debe prestar atención a las dimensiones indicadas en las siguientes imágenes. También asegúrese de que la placa es paralela a la puerta.

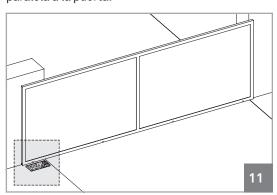

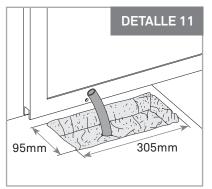


01 • Hacer un agujero en el suelo para crear un zapato en el hormigón. Las dimensiones que se muestran son los recomendados en la creación de la zapata. Los tubos deben quedar en el centro del agujero para el paso de cables y accesorios, como se muestra en la imagen 11.


### **Motorline**®

### 04. INSTALACIÓN


#### LOCAL DE INSTALACIÓN - CREAR ZAPATO

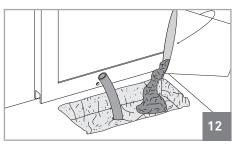


**02** • Llene el agujero con hormigón fresco y alise la parte superior donde se coloca la placa.

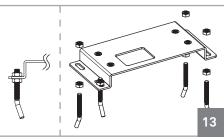



**03** • Fije los tornillos a la placa con las tuercas, como se muestra en la Figura 13.

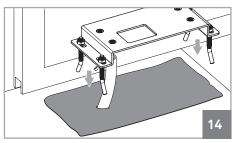

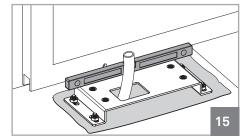

**04** • Inserte la placa con tornillos en el hormigón aún estando fresco y nivelar horizontalmente con un nivel. También se alinean en paralelo a la puerta, manteniendo una distancia de 60 mm entre ellos, como se ve en la foto 16.

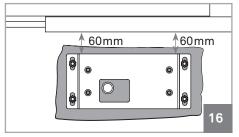


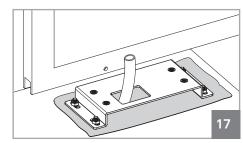


05 • Deje secar el cemento de manera que la placa esté bien fijo.


#### INSTALACIÓN LOCAL - ZAPATO EXISTENTE


En caso de que ya hay un zapato en el lugar de instalación, proceda de la siguiente manera:

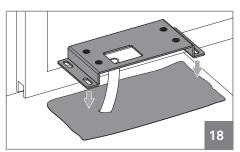


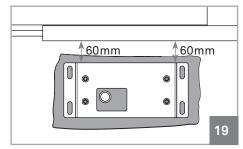


**01 •** Coloque la placa de montaje en la parte superior del zapato y alinear paralelo a la puerta, manteniendo una distancia de 60 mm entre ellos como visible en la figura 19.

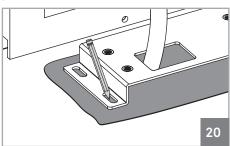


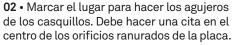

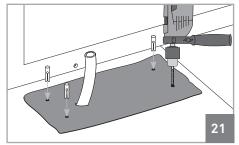

**03** • Taladre cuatro agujeros de Ø18mm en el zapato. coloque los tacos metálicos M10.

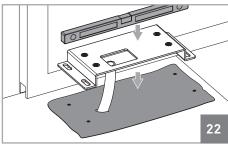

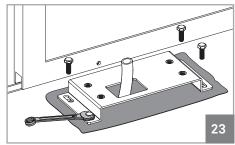


**04 •** Coloque la placa de montaje en la base de hormigón respetando las distancias de imagen 19 Utilice un nivel para anivelar horizontalmente y fijarlo con tornillos M10.




#### 5A FS

### 04. INSTALACIÓN


#### APLICACIÓN DEL MOTOR

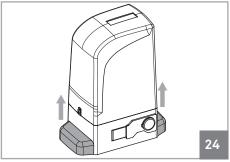


**01 •** Retirar las tapas laterales del motor tirando de ella hacia arriba.

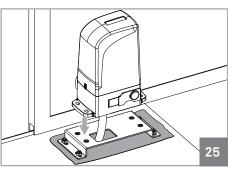


**02** • Coloque el motor en la placa de fijación.

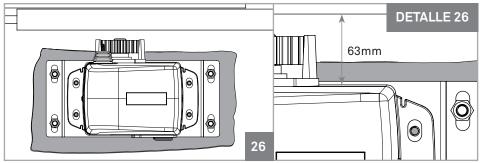

**03** • Alinear paralela a la puerta dejando a una distancia de 63 mm entre ellos como visible en el motor de imagen 26 orificios ranurados deben estar centrados con los orificios roscados en la placa de montaje, tan visible en DETALLE 26.

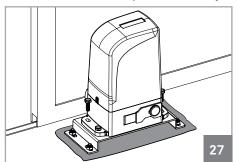

**04** • Asegure con M10 x 25 tornillos suministrados.

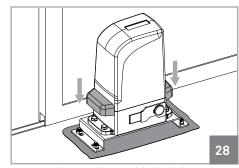


**05** • Vuelva a colocar el lado del motor cubre para ocultar los tornillos.






#### INSTALACIÓN DE LA CREMALLERA DE METAL


Coloque la puerta en la posición abierta y desbloquear el motor! (P.03A).




**01** • Coloque las cuñas en todos los agujeros de la rejilla para bloquear la puerta. Debe poner en el centro de los agujeros ranurados de al cremallera, como se muestra en la Figura 29, para que puede ajustar con precisión el final de la instalación, si fuera necesario.

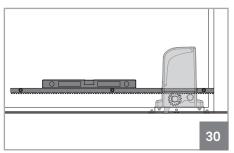

**02** • Coloque un trozo de cremallera encima del piñón nivele horizontal.

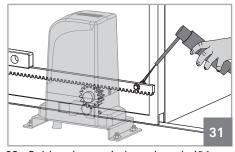

**03** • Soldar el espaciador sobre el piñón.

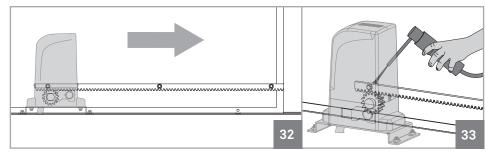


**04 •** Cierre la puerta un poco hasta que el otro extremo del bastidor descansa sobre el piñón y soldar el separador a la otra puerta.




# A

### 04. INSTALACIÓN


#### INSTALACIÓN DE LA CREMALLERA DE METAL

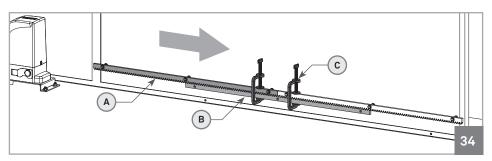

**05 •** Cierre la puerta un poco, hasta que la cremallera deje de apollar en el piñón y aplicar otra pieza de cremallera (A). Para sincronizar los dientes con la pieza ya instalada, use una pieza adicional de cremallera (B) y colocarla debajo de la unión de los otros dos, que mantienen con clips (C).

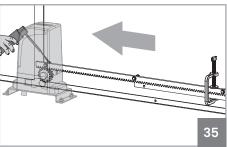

**06** • Abra la puerta para sostener el borde de la nueva pieza de cremallera sobre el piñón y suelde el espaciador.

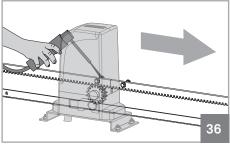

**07** • Retirar la pieza de cremallera auxiliar y abrir la puerta hasta que el piñón este en el otro extremo de la cremallera. Soldar el espaciador.

- **08** Repita los pasos 5-7 para cada metro de cremallera, hasta el final.
- **09 •** Pruebe le movimiento de la puerta manualmente con las todas las cremalleras ya instaladas y soldar los espaciadores restantes. En caso de encontrar alguna fricción entre la cremallera y piñón afine la cremallera en tornillos ranurados.



Durante el curso de la puerta, todos los elementos de la rejilla deben engranar correctamente con el piñón!

Los espaciadores no pueden ser soldar al bastidor!


No utilice granel o otros tipos de lubricante entre piñón y cremallera!






#### INSTALACIÓN DE LA CREMALLERA DE NYLON


Coloque la puerta en la posición abierta y desbloquear el motor! (P.03A).

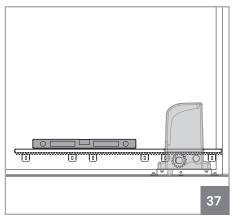

**01** • Coloque un trozo de cremallera en el piñón, nivelar horizontalmente con un nivel.

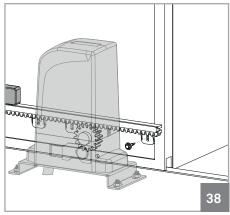

**02** • Apriete el soporte de la cremallera por encima del piñón de la puerta .

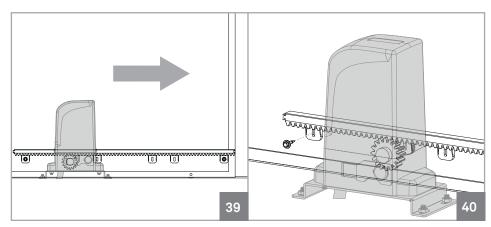


**03 •** Cierre la puerta un poco hasta el otro extremo del bastidor descansa sobre el piñón y apriete el otro soporte.




### 7A |

### 04. INSTALACIÓN


#### INSTALACIÓN DE LA CREMALLERA DE NYLON

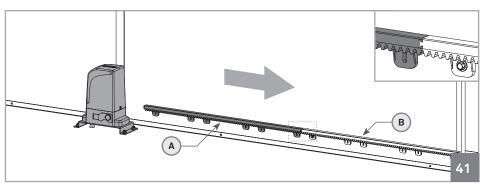

**04 •** Cierre la puerta un poco más, dejando la cremallera sin estar apoyada en el piñón y aplicar otra pieza de cremallera(A) encajándola en cremallera ya atornillado (B), visible en el detalle de la imagen 41.

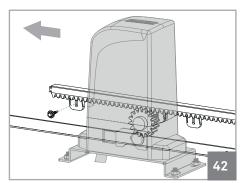

**05** • Abra la puerta hasta apoyar la punta del nuevo pedazo de cremallera al piñón y atornille al portón.

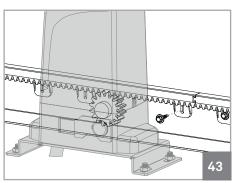

**06** • Abra la puerta hasta que el piñón este sobre el otro extremo de la cremallera. Atornille a la puerta.

07 • Repita los pasos 4-6 para cada metro de cremallera hasta llegar a la final.



Durante el curso de la puerta, todos los elementos de la rejilla deben engranar correctamente con el piñón!

Los espaciadores se pueden soldar al bastidor!


No utilice granel o otros tipos de lubricante entre piñón y cremallera!







#### APLICACIÓN DE PLACAS DEL FIN CURSO

Coloque la puerta en la posición abierta y desbloquear el motor! (p.03A)

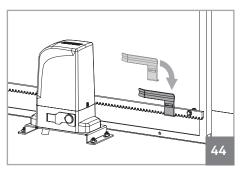


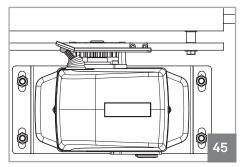

01 • Coloque la placa de fin de curso de apertura en la cremallera para que pueda desencadenar el final de curso el motor antes de que la puerta llegue a la parada abierta. La placa debe activar el fin de curso como se muestra en la imagen 45 de resorte.

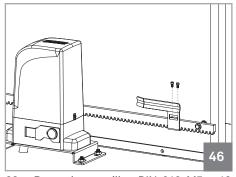

02 • Ponga los tornillos DIN 912 M5 x 12 suministrados con los accesorios hasta que la placa de fin quede totalmente apretada a la cremallera.

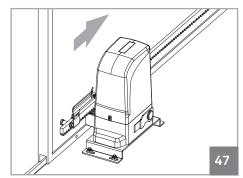

03 • Mueva la puerta a la posición cerrada y repita los pasos 1 y 2 para fijar la chapa de fin de curso de cierre.



El fin de curso debe de estar ajustados para que el portón pare antes de tocar los topes de cierre o de apertura. Pruebe manualmente el accionamiento de los fines de curso con la puerta abierta, antes de conectar el motor a la red eléctrica para evitar problemas debido a una mala configuración.




### 04. INSTALACIÓN

### AJUSTE DE EMBRAGUE



Para iniciar el desmontaje de la central desconecte la alimentación y tenga el máximo de cuidado al manipular la misma.

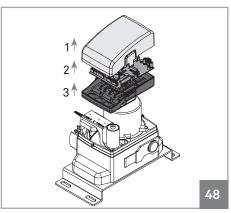

- 01 Afloje los tornillos y retire la tapa del motor, como se explica en la p. 02B.
- 02 Debe ahora acceder al tornillo de ajuste del embrague. Para ello, retire la tapa de la caja central. Aflojar los dos tornillos de la central y retire de la caja. Ahora afloje los dos tornillos que fijan la central al motor y retírela también.
- 03 · Afine el tornillo situado en la parte superior del motor. Utilice una llave hexagonal de 6 mm como se muestra en la imagen 49.

#### Cómo hacer el ajuste:

- · La irreversibilidad del motor Haga una prueba de la irreversibilidad del motor. Para eso tiene que tratar de mover la puerta manualmente con el motor bloqueado. Si la puerta se mueve, es necesario ajustar el tornillo girando en sentido horario (+).
- · Ralentí del motor:
- Si la puerta no se mueve en ralentí, significa que el tornillo está demasiado apretado. Gire hacia la izquierda (-) hasta que el motor consiga mover la puerta en relanti.




8B

La fijación debe lograr un equilibrio entre la irreversibilidad de la puerta y la fuerza del motor:

-Cualquier ajuste siempre debe ser tomada ligeramente, siempre experimentar el funcionamiento del motor. Cada afinación hasta alcanzar el equilibrio necesario entre la irreversibilidad del motor y la fuerza del relanti.

### MAPA DE INSTALACIÓN

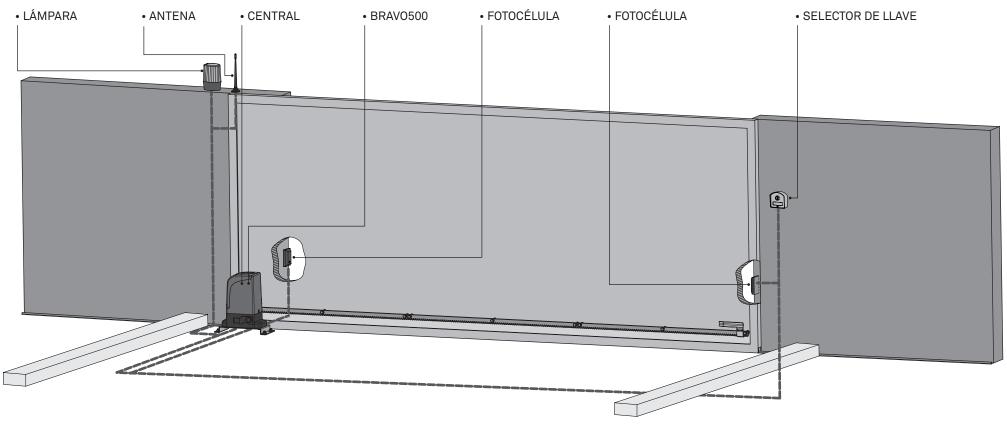

#### LEYENDA:

---- • Los cables de conexión



Es importante la utilización de batientes en la apertura de la puerta. Si esto no se respeta, puede haber peligro de la puerta abrir demasiado en el modo manual y saltar fuera de la guia.



Es importante la utilización de cajas de conexiones para las conexiones entre motores, componentes y central. Todos los cables entran y salen obligatoriamente en la caja de conexiones y la caja central.



# 05. RESOLUCIÓN DE AVERIAS

### INSCTRUCCIONES PARA CONSUMIDORES FINALES

### INSCTRUCCIONES PARA TÉCNICOS ESPECIALES

Anomalía	Procedimiento	Comportamiento	Procedimiento II	Encontrar la fuente del problema					
Motor no funciona	•Asegúrese de que tiene una potencia 230V conectada a central y si funciona correctamente.	• Sigue no Funcionando.	Consultar a un experto técnico MOTORLINE.	Abrir la central y comprobar si hay alimentación a 230v;     Revise los fusibles de entrada central;	central y compruebe conectado problema está o directamente a la corriente para Retirarlo y envia		4 • Si el motor funciona problema está en la ce Retirarlo y enviarlo a lo servicios MOTORLINE p diagnóstico;	ntral. os	5 • Si el motor no funciona retirarlo del local de instalación y enviarlo a los servicios MOTORLINE para el diagnóstico.
Motor no se mueve pero hace ruido	mueve pero motor y mover la	• Problemas encontrados?	Consultar a un experto técnico de puertas.	1 • Comprobar todos los ejes y sistemas de movimiento asociados a la puerta y al automatismo (ruedas, cremelleiras) para averiguar cuál es el problema.				nelleiras) para averiguar cuál es	
proble mecá		La puerta se mueve con facilidad?	Consultar a un experto técnico MOTORLINE.	1 • Analizar condensador, haciendo prueba con un nuevo condensador;	2 • Si el problema no es el condensador, apague el motor de la central y conectar directamente a la corriente para saber si esto es defectuoso. (ver pág 11.B);  3 • Si el motor funcion problema está en le con Retirarlo y enviarlo a la MOTORLINE para el di		ntral. s servicios	4 • Si el motor no funciona retirarlo y enviarlo a los servicios <b>MOTORLINE</b> para el diagnóstico.	
Motor se abre pero no se cirra	Desbloquear el motor y mover la puerta manualmente a la posición cerrada. Vuelve a bloquear el motor. Desconectar el panorama general durante 5 segundos y vuelva a conectar. Dar la orden de abrir con el mando.	La puerta se abrió, pero no se ha carrado	Asegurese de que no tiene obstáculos delante de las fotocélulas;     Comprobar si alguno de los dispositivos de control (selector de llave, pulsadores, portero etc) se encontram atrapados en la puerta, y envia una señal permanente a la central;     Consultar a un experto técnico MOTORLINE.	Todas las centrales <b>MOTORLINE</b> tie que permiten fácilmente concluir la dispositivos con anomalias. Todos los LEDs de los dispositivos a seguridad (DS) en situaciones norm permanecen encesos. Todos los circuitos de LEDs "START situaciónes normales permanecen apagados. Si no se conectan los dispositivos de hay alguna avería en los sistemas de seguridad (fotocélulas, bandas de si leds "START" están conectados, i dispositivo de emisión de comando emitir una señal permanente.	ns 1 • Code de se sales man Si el se seguridad) el au con segurada se segurada segurada se segurada	LEDs A) SISTEMAS DE SEGURIDAD:  1 • Cerrar con un shunt todos los sistemas de seguridad de la central ( consulte el manual del dispositivo en cuestión). Si el automatismo funciona normalmente, que analizan el dispositivo problemático. 2 • Quitar un shunt un a la vez para averiguar que dispositivo tienen malo funcionamento. 3 • Cambiar el dispositivo y compruebe que el automatismo funciona correctamente con todos los demás dispositivos. Si usted		1 • Descon al conecto 2 • Si el LE conectar u encuentre NOTA: Si los proc resulten, re	AS DE "START":  lecte todos los cables conectados r START.  D se ha apagado, intente volver a in dispositivo a la vez hasta que el dispositivo dañado.  edimientos descritos en A) y B) no etirar la central y enviar a los MOTORLINE para el diagnóstico.
Motor no hace el curso completo	ace el curso motor y mover la encontrados? técnico de puertas el problema.						nelleiras) para averiguar cuál es		
Completo	para comprobar si hay problemas mecánicos en la puerta.	• La puerta se mueve con facilidad	Consultar a un experto técnico MOTORLINE	Analizar condensador testando el automatismo con un nuevo condensador.     Si el problema no es el condensador, desconecte el motor de la central e pruebe el motor directamente a la corriente para averiguar se está dañado;     Si el motor no funciona retirarlo y enviarlo a los servicios MOTORLINE para el diagnóstico 4 • Si el motor funciona bien	central. Hacer un nuevo l tiempo de trabaj	a fuerza máxima, cá en la central. ncia trimmer en la programa para el ajo del motor en ando los tiempos a la apertura y erza adecuada.	y enviarlo a los servicio MOTORLINE para el dia NOTA: La sintonización la fuerza central, debe suficiente para abrir y o puerta sin que este se o pero con un poco de es persona puede detener En caso de fallo de los de seguridad, la puerta	de ser cerrar la detenga, fuerzo una rla. sistemas	puede causar daños fisicos a obstáculos (vehículos, personas, etc).



### **06. TESTE DE COMPONENTES**


### **ESQUEMA PARA CONDENSADORES**

Para detectar los componentes con problemas en una instalación de automatismos de corredera, a veces es necessarias hacer pruebas con conexión directa a una fuente de alimentación de 230v. Entances es necessario fusionar un condensador en relación a que el automatismo puede trabajar (debe comprobar el tipo de condensador para ser utilizado en el manual del producto).

Se muestra en el siguiente diagrama es como debe hacerse, como el enlace y combinar los diferentes cables de los componentes.

#### NOTAS:

- Para llevar a cabo las pruebas no es necessario eliminar el automatismo de donde está instalado, porque de esta manera el usuario puede percebir si el automatismo directamente conectado a la ded puede funcionar correctamente.
- El orden de los cables del condensador en los cables de automatismo no es importante, ya que conectar un cable de color **marrón** y un cable **negro**.;
- El común debe estar siempre conectado a la fuente.
- Para envertir el sentido de funcionamento del automatismo sólo cambio el cable **negro** al cable **marrón** del automatismo.

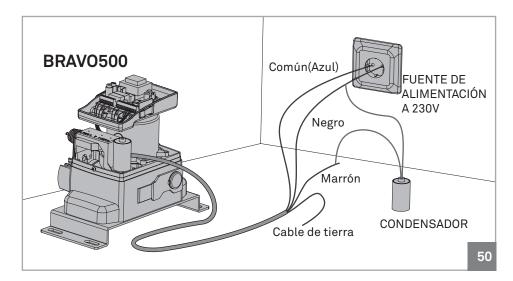




Todas las pruebas deben ser realizadas por personal cualificado debido al grave riesgo asociado con el uso indebido de los sistemas eléctricos!

### **Motorline**®


### .

### 07. MANTENIMIENTO


#### **MANTENIMIENTO**

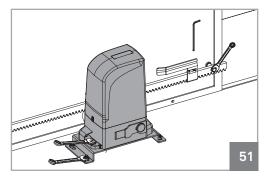

 Revise todos los empates de automatismo como la placa de sujeción al suelo, las placas de fin de curso, el motor y el bastidor.

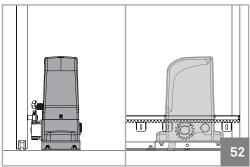

•Compruebe que la distancia entre la cremallera y el motor se mantiene sin cambios y esto compromete a los dientes de los engranajes de piñón correctamente (con el paso del tiempo una cierta distorsión puede ocurrir).

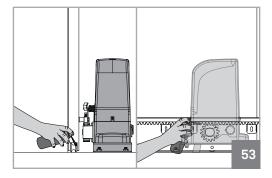

•Lubricar todos los sistemas / eje de la puerta. Rocíe ligeramente el piñón y cremallera.



Estas medidas de mantenimiento deben hacerse en plazos de 6 meses para mantener el buen funcionamiento de la automatización.





